

Rowenta®

DA1511



www.rowenta.com

EN

FR

CS

HU

SK

HR

SL

RO

SR

BG

TR

ET

LV


LT

PL

RU

UK

BS

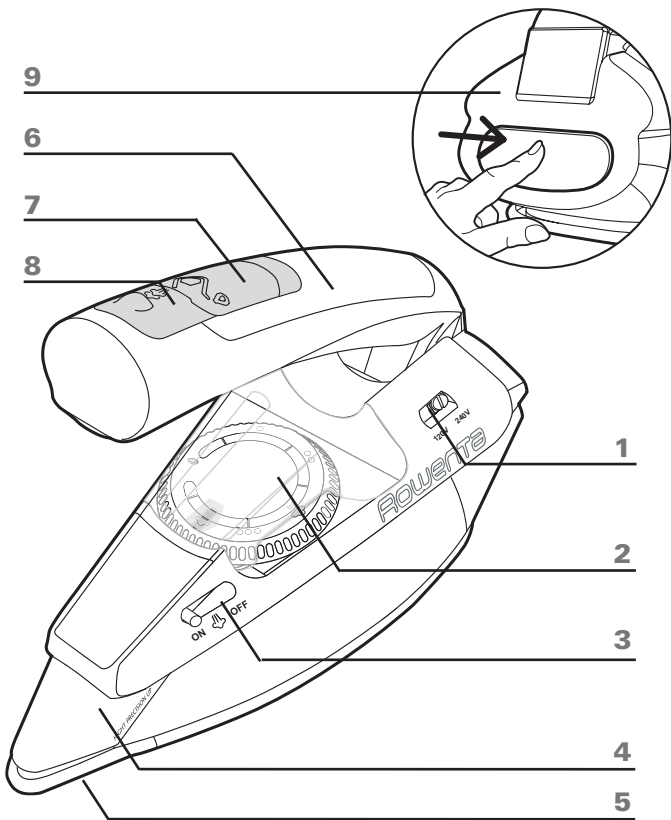

SIGURNOSNE UPUTE

- Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za ubuduće.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je spojen u struju, ako se prethodno nije hladio najmanje 1 sat.
- Glačalo treba koristiti i čuvati na ravnoj, stabilnoj površini koja je otporna na vrućinu.
- Kada glačalo stavljate na podlogu za glačalo, uvjerite se da je površina na koju ga stavljate stabilna.
- Uređaj uvijek odspajajte iz struje: prije punjenja, ispiranja spremnika za vodu, čišćenja i nakon svake uporabe.
- Djecu treba nadzirati kako biste se uvjerali da se ne igraju s uređajem.
- Čuvajte glačalo i priključni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina kada je pod naponom ili kada se hladi.
- Uređaj mogu koristiti djeca od osam godina nadalje i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i metalnih sposobnosti te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ako su pod nadzorom ili su dobile upute o uporabi uređaja na siguran način i ako razumiju moguće opasnosti.
- Djeca ne mogu provoditi čišćenje i održavanje bez nadzora.
- Uređaj ne smijete koristiti ako je pao na pod, ima vidljiva oštećenja, curi ili ne radi ispravno. Nikada ne rastavljajte uređaj. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti, odnesite ga na pregled u ovlašteni servisni centar.



- Površine označene ovim znakom i donji dio glačala postaju veoma vrući tijekom uporabe. Ne dodirujte te površine prije nego se glačalo ohladi.
- Ovo putno glačalo nije za redovitu uporabu.

VAŽNE PREPORUKE

- Napon vaše električne instalacije treba odgovarati naponu glačala (220-240V). Glačalo uvijek spajajte na uzemljenu utičnicu. Spajanje na pogrešan napon može uzrokovati nepovratno oštećenje glačala čime se gubi pravo na jamstvo.

- Ako koristite produžni kabel, uvjerite se da je ispravne jakosti (16A), uzemljen i potpuno odmotan.
- Ako je električni kabel oštećen, treba ga zamijeniti ovlašteni servisni centar radi izbjegavanja svake opasnosti.
- Ne odspajajte uređaj iz struje povlačeći ga za kabel.
- Nikada ne uranjajte glačalo u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Nikada ga ne držite pod mlazom vode.
- Električnim kabelom nikada ne dodirujte donji dio glačala.
- Vaš uređaj ispušta paru koja može uzrokovati opekline, posebno kada glačate blizu ruba daske za glačanje.
- Paru nikada ne usmjeravajte prema ljudima ili životinjama.
- Za Vašu sigurnost, uređaj je napravljen u skladu s tehničkim propisima i standardima (Propis o niskom naponu, Propis o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Propis o zaštiti okoliša).
- Ovaj proizvod namijenjen je samo za uporabu u kućanstvu. Svaka komercijalna uporaba, neispravna uporaba ili uporaba koja nije u skladu s uputama, oslobađa proizvođača njegove odgovornosti, a jamstvo prestaje biti važeće.

ČUVAJTE SVOJ OKOLIŠ!



- ① i Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu ponovno koristiti.
➔ Odložite ga na za to predviđeno odlagalište.

Pohranite upute na sigurno mjesto


OPIS

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Izbornik napona (120/240 V) | 5. Donja ploča Microsteam200 |
| 2. Kontrola temperature | 6. Spremnik za vodu s ručkom |
| 3. Prekidač za paru | 7. Posuda za punjenje vode |
| 4. Vrh za visoku preciznost | 8. Tipka za dodatni udar pare |
| | 9. Otponac ručke |

PRIJE GLAČANJA

Uklonite naljepnicu sa donje ploče. Podesite izbornik napona.

- Postavite glačalo na ispravan napon za vašu lokaciju, uporabom oštrog predmeta.
- Ako je odabrani napon 120 V, glačalo će funkcionirati na 110 do 127 V.
- Ako je postavljen na 240 V, glačalo će funkcionirati na 220 do 240 V

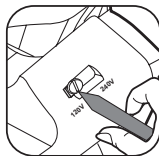


Napomena!

Po potrebi, provjerite da li rabite adapter koji ispunjava zahtjeve sigurnosti zemlje u kojoj se nalazite.


Postavite ručku u položaj za glačanje.

- Pritisnite otponac sa stražnje strane i odignite ručku dok se ona ne zaključa u svom položaju.
- Kod pospremanja, postupite na isti način u svrhu zatvaranja ručke.

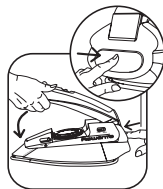



GLAČANJE NA PARU

Punjenje spremnika za vodu.

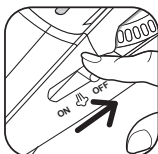

Vaše glačalo namijenjeno je za funkcioniranje s nedestiliranom vodom iz slavine.

Postavljanje temperature.


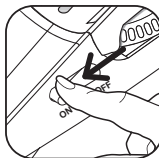
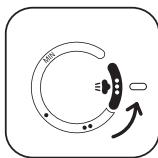


Napomena!

Vaše glačalo proizvodit će paru samo kad je izbornik postavljen unutar obojene zone.

UPORABA DODATNOG UDARA PARE I OKOMITE PARE

Za okomito uklanjanje nabora.

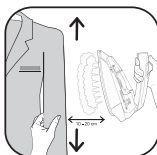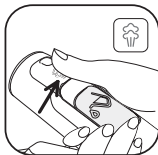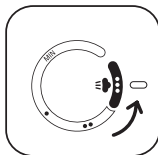

Držite glačalo par centimetara od odjeće da ne biste izgorjeli osjetljivu tkaninu.

VAŽNO Nikad ne usmjeravajte paru prema ljudima niti životinjama!


Za uklanjanje teških nabora.



Glačanje na paru	Kontrola za paru postavljena na ON OFF	Temperatura postavljena na ...	Pamuk Lan	Mlaz pare
-------------------------	---	--	------------------	------------------

HR

SUHO GLAČANJE

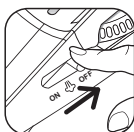


Suho glačanje	Kontrola za paru postavljena na ON OFF	Temperatura postavljena na	Svilu, sintetiku Vunu	Mlaz pare Temperatura na postavljanju ...
----------------------	---	---	------------------------------	---

Naš savjet:


S glačalom u režimu DRY, počnite glačati tkaninu na niskoj temperaturi (•) prije nego što prijedete na one za koje je potrebna viša temperatura (...).

Ako smanjite temperaturu, pričekajte približno jednu minutu prije nego što ponovno počnete s glačanjem. Ako glačate tkanine od miješanih vlakana: postavite temperaturu glačala na ispravnu razinu za najosjetljivije vlakno.

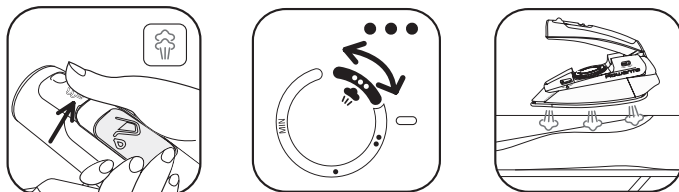

ODRŽAVANJE I POSPREMANJE VAŠEGA GLAČALA

Čišćenje vašega glačala.

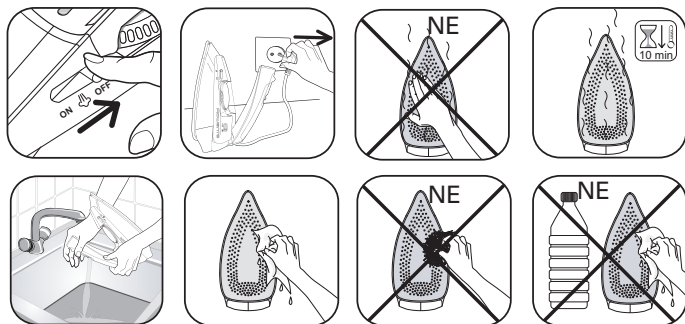

Napomena!

Pobrinite se da glačalo bude hladno prije nego što ga pohranite.
Ne rabite nikakve proizvode za čišćenje i uklanjanje kamenca.

VAŽNO Ne omotavajte priključni vod oko vruće donje ploče.
Nikad ne pohranjujte glačalo tako da ga postavite na donju ploču.

Pospremanje vašega glačala.



Problemi i mogući uzroci	Rješenja
Vaše glačalo proizvodi malo ili nimalo pare	
• Odabrana temperatura je preniska.	Postavite kontrolu temperature na ...
• Kontrola pare je postavljena na OFF.	Postavite kontrolu pare na prekidaču na ON.
• Nema vode u spremniku.	Napunite spremnik za vodu.
Voda kapa iz otvora na donjoj ploč	
• Prečesto ste rabili tipku za dodatni udar pare.	Pred každým stlačením počkajte Pričekajte par sekundi između svakoga mlaza.
• Para se rabi prije nego što se glačalo dovoljno zagrije.	Postavite izbornik topline u obojenu zonu za paru i sačekajte dok glačalo ne bude vruće (približno 2 min.).
• Glačalo je pohranjeno s vodom u spremniku.	Pred uskladnením žehličky vylejte vodu z nádržky a ovládač pary dajte do polohy OFF (VYP.).
• Problem je i dalje nazočan.	Odnosite svoje glačalo u ovlaštenu servisnu centar.

